

FRX


Guía de inicio rápido






Elementos del paquete


1. Cortadora de césped inteligente

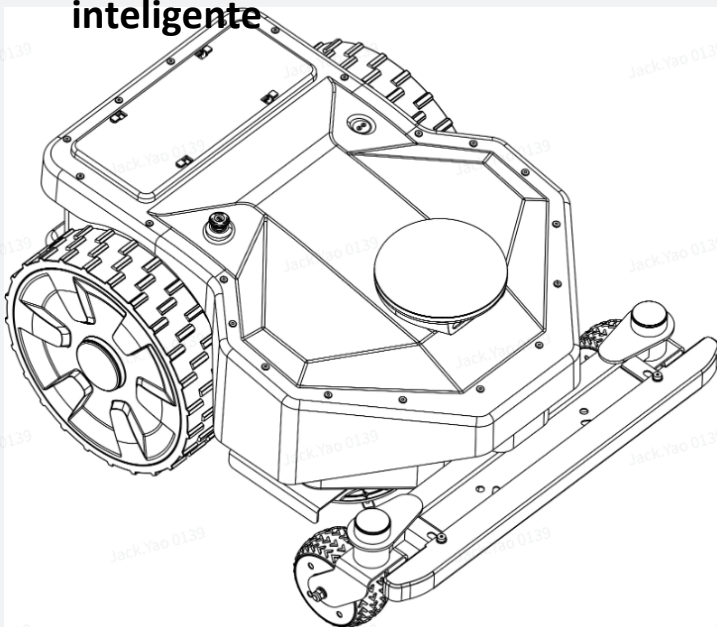


2. Adaptador de corriente y cable

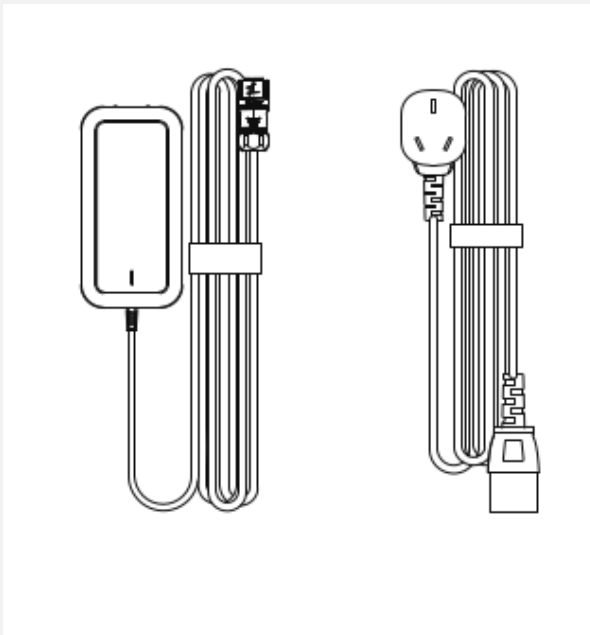

3. Cable de carga de emergencia

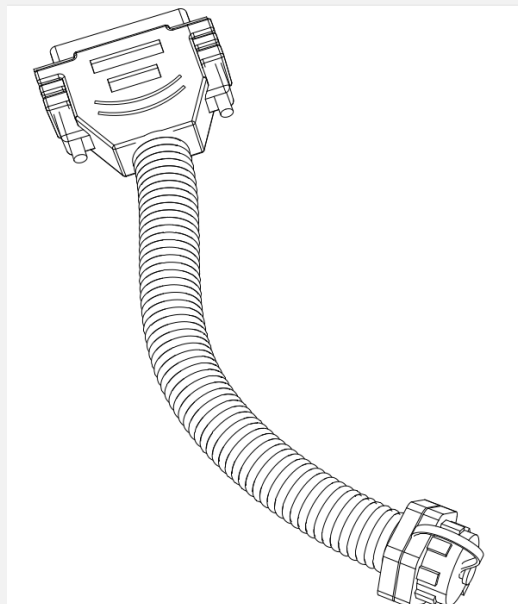

4. Kit de herramientas

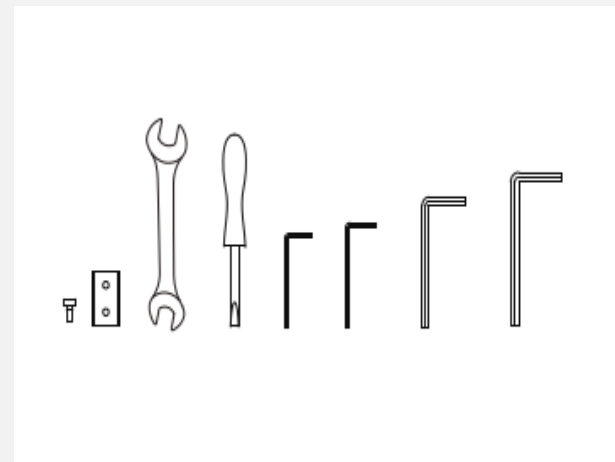




Descarga la aplicación y conecta la cortadora de césped


1. Descargue la aplicación y conecte la cortadora de césped




2. Registre la cuenta e inicie sesión

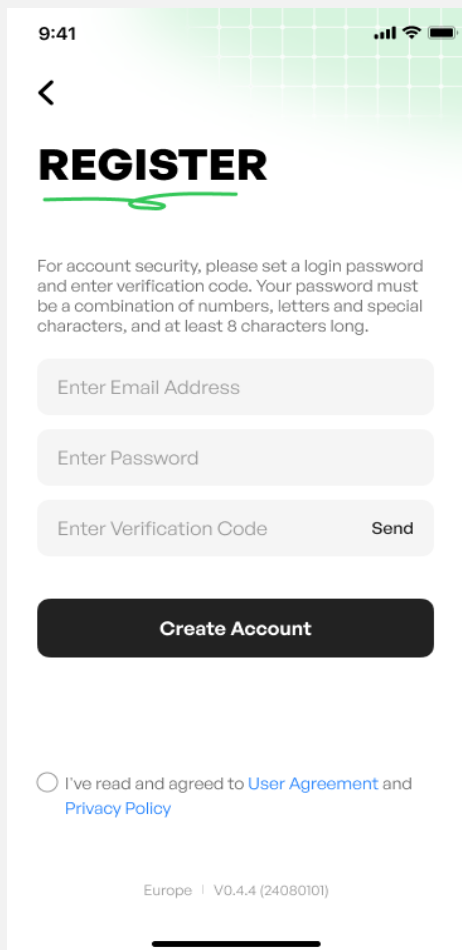

3. Ingrese "Seleccionar dispositivo", haga clic en el {+} en la esquina superior derecha para agregar la cortadora de césped FRX

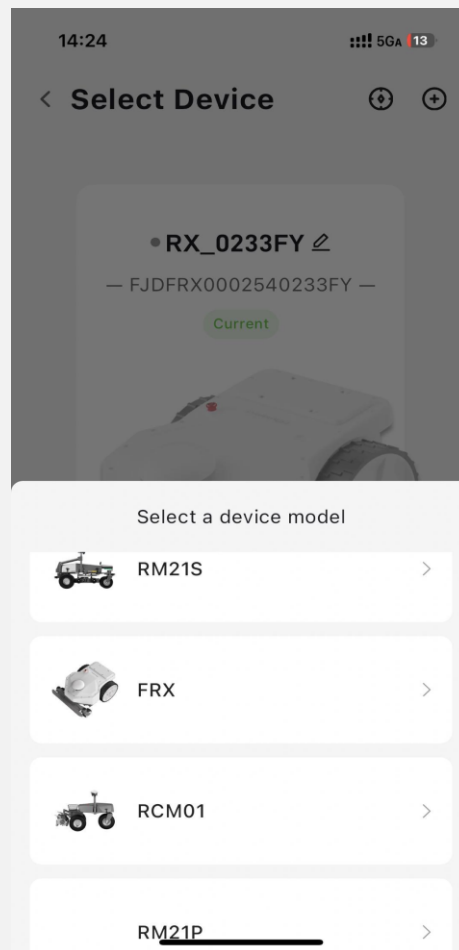



4. Encienda el Bluetooth de su teléfono y active la cortadora de césped FRX de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

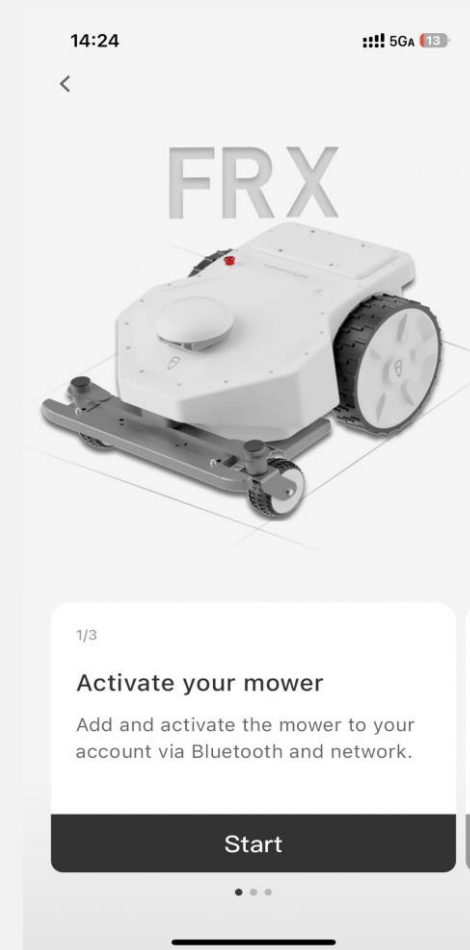



Conéctate a Wi-Fi o 4G

Navega por [Configuración] -> [Configuración de red], configura la conexión de red Wi-Fi o 4G de acuerdo con las instrucciones de la aplicación.

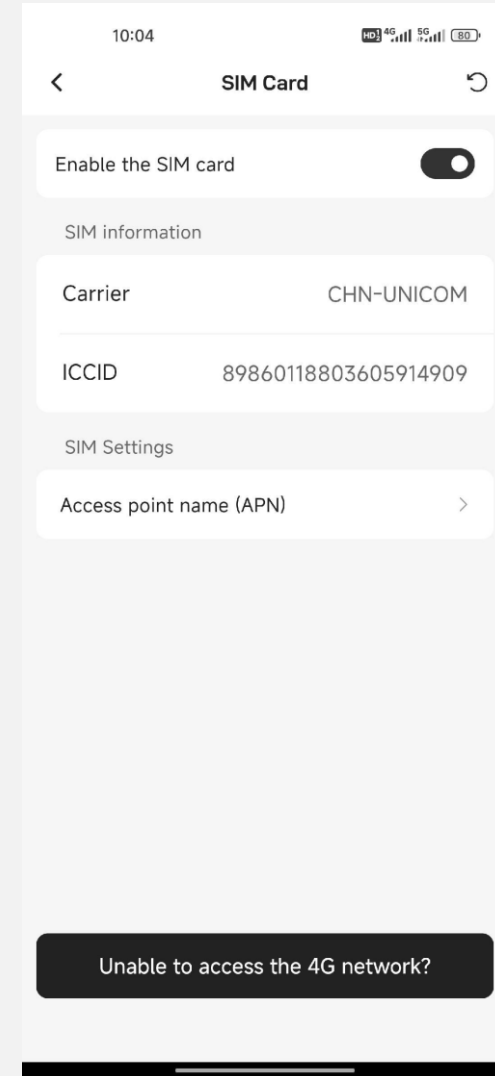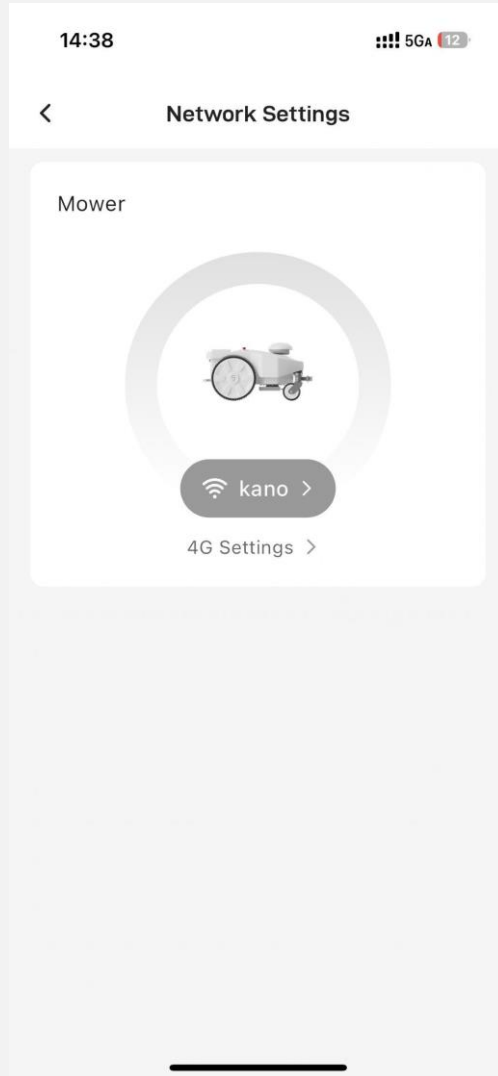




Conéctate a Wi-Fi o 4G

Protocolo NTRIP: no es necesario instalar la estación base RTK.




Simplymente ingrese la información de su cuenta NTRIP en [Configuración avanzada de la aplicación] -> [Modo de posicionamiento] -> haga clic en {Modo NTRIP} para comenzar a obtener servicios de corrección RTK regionales

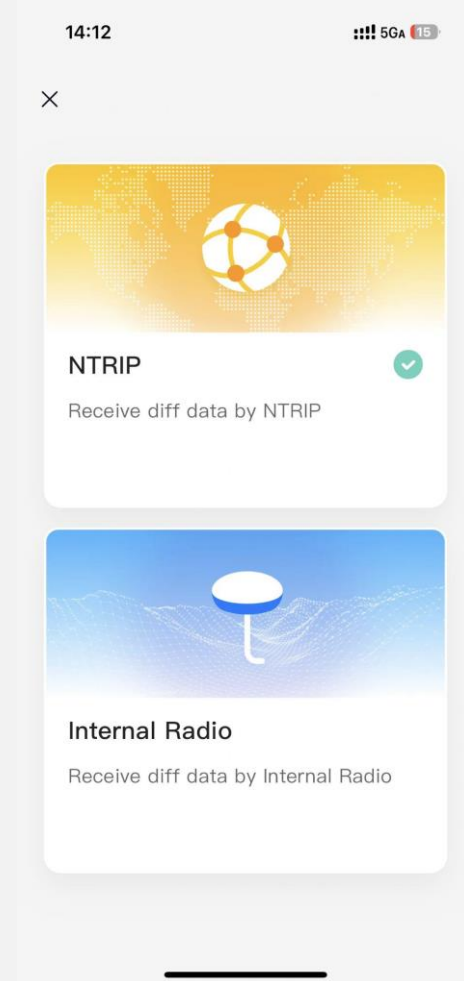



Mapeo y operación

Siga las instrucciones de la aplicación para definir los límites virtuales de su terreno y programe el horario de corte preferido

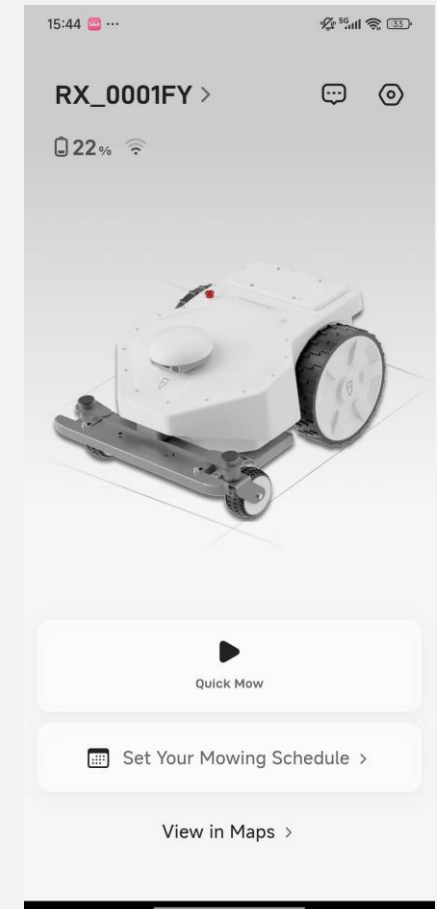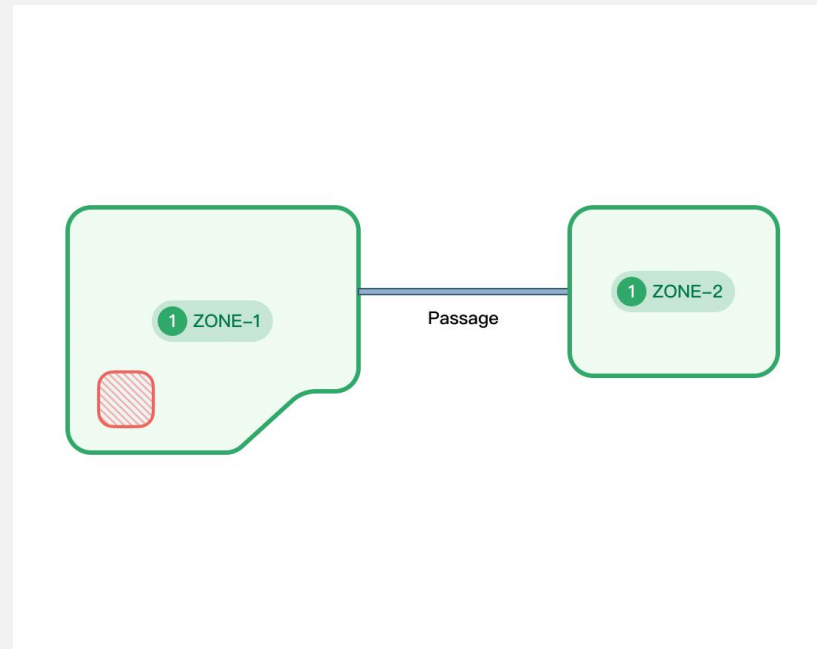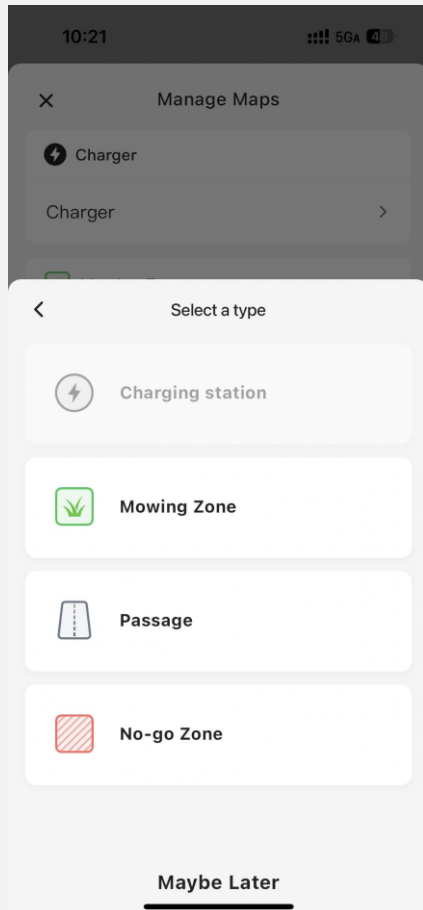



Crear para Un Mundo Mejor

