


RLM 02

クイックスタートガイド







1.1. Click 「登録」 ボタンをクリックしてアカウントを作成してください。

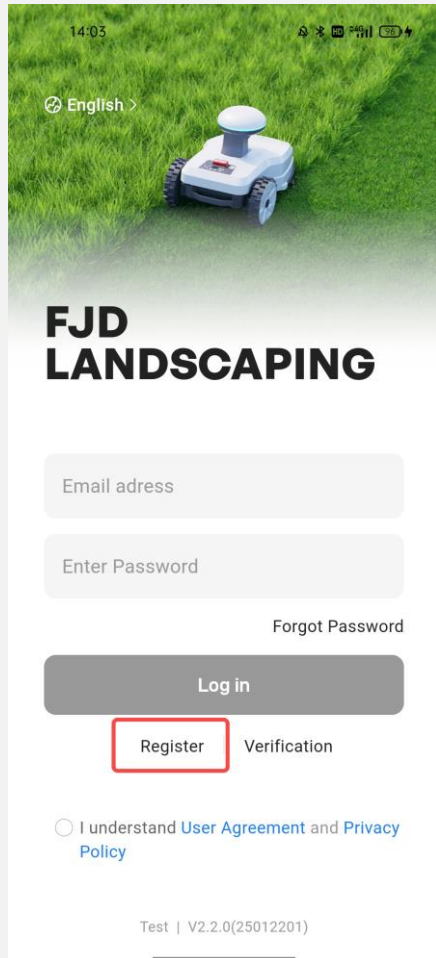

1.2. 「メール+パスワード+認証コード」を入力し、ユーザー同意書を確認してアカウント登録を完了してください。

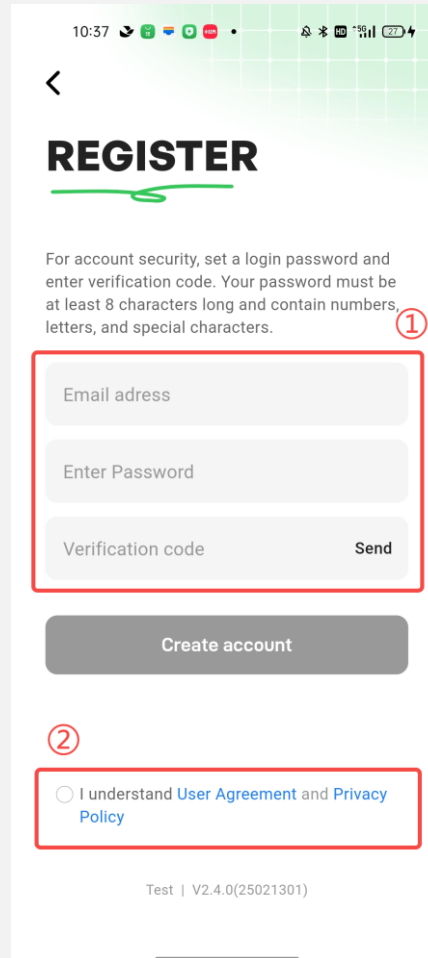

1.3. 登録が完了したら、すぐにアプリケーションに入ります。




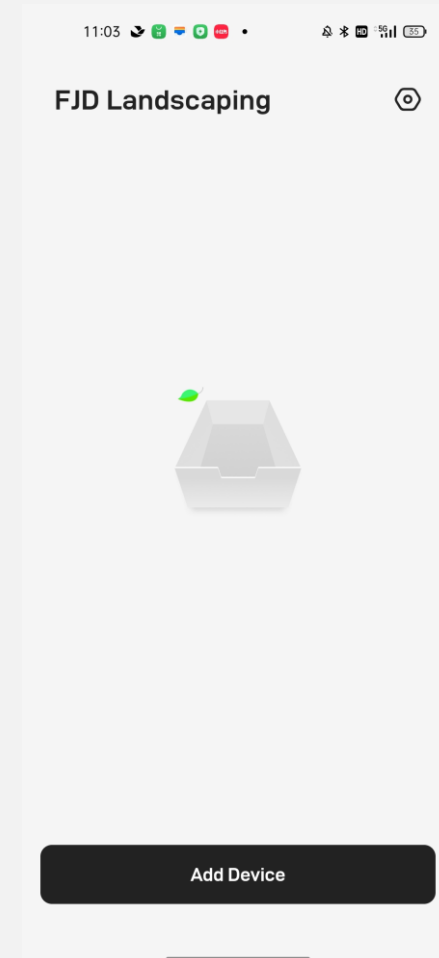




2.1. Click 「デバイスを追加」 ボタンをクリックします

2.2. Select 「RLM 02」 と入力してください。


2.3. Click 「スタート」 ボタンを押してRLM 02を起動します。（注：デバイスの電源が入っていることを確認してください）

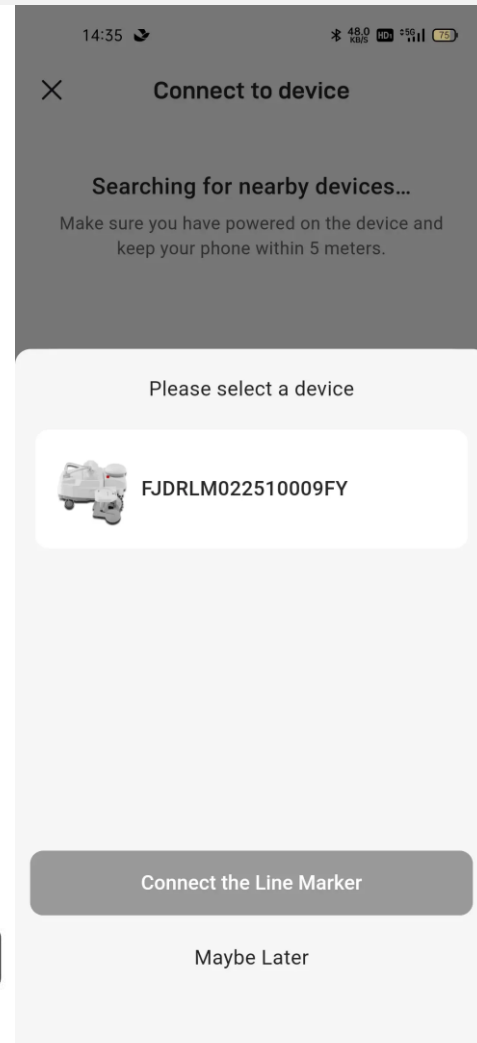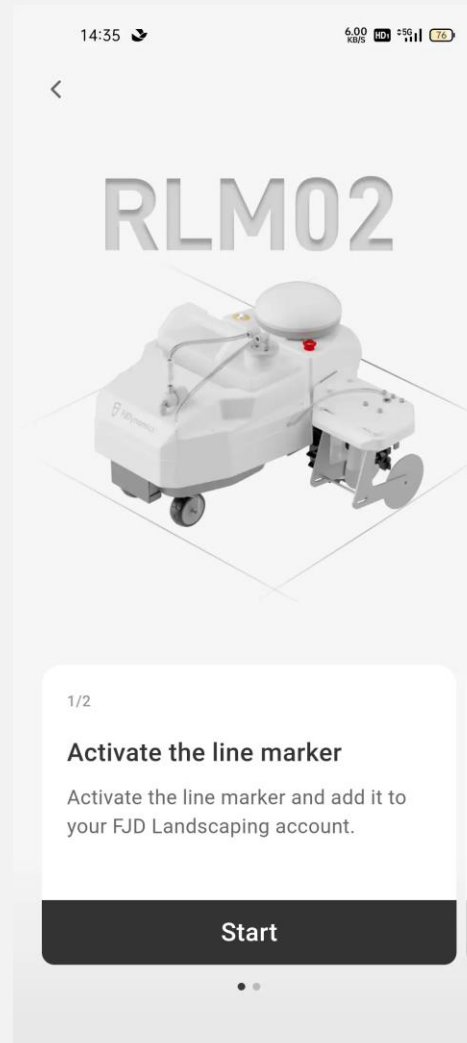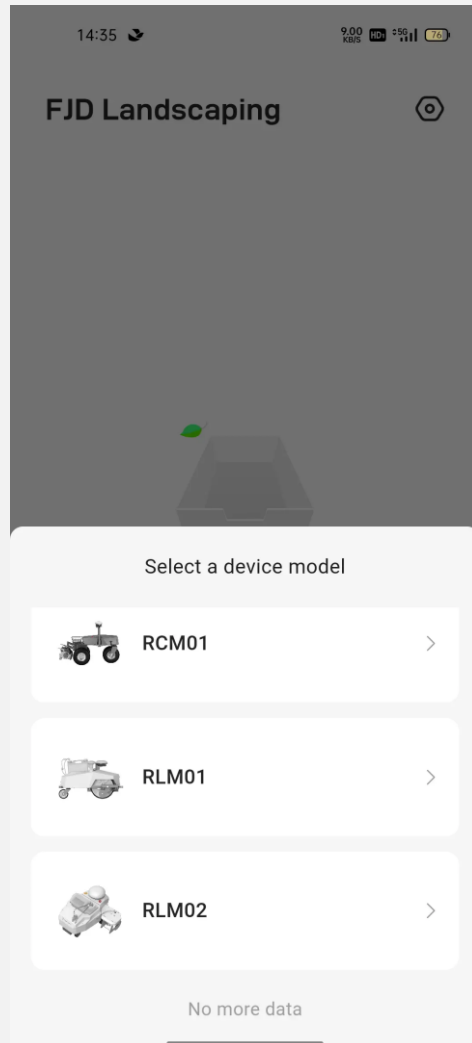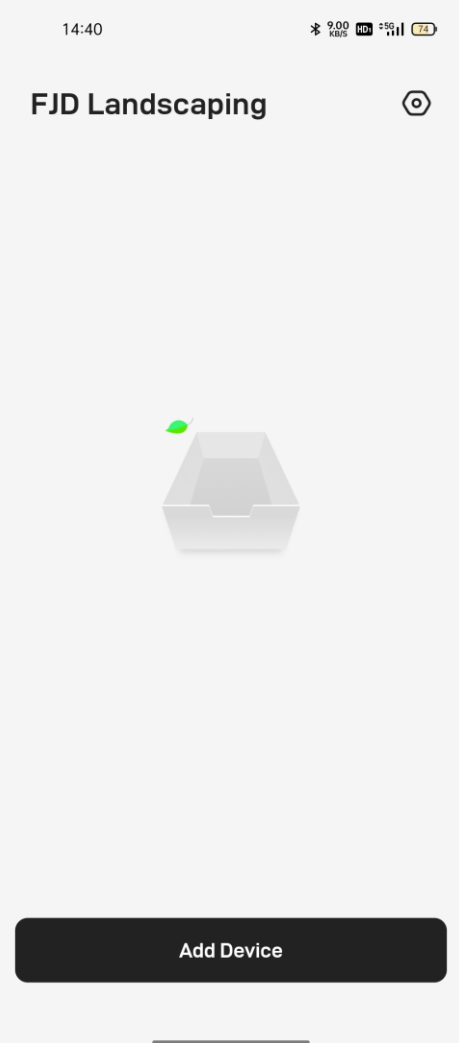




2.4. Click 「Wi-Fiで接続」 ボタンをクリックしてください


。

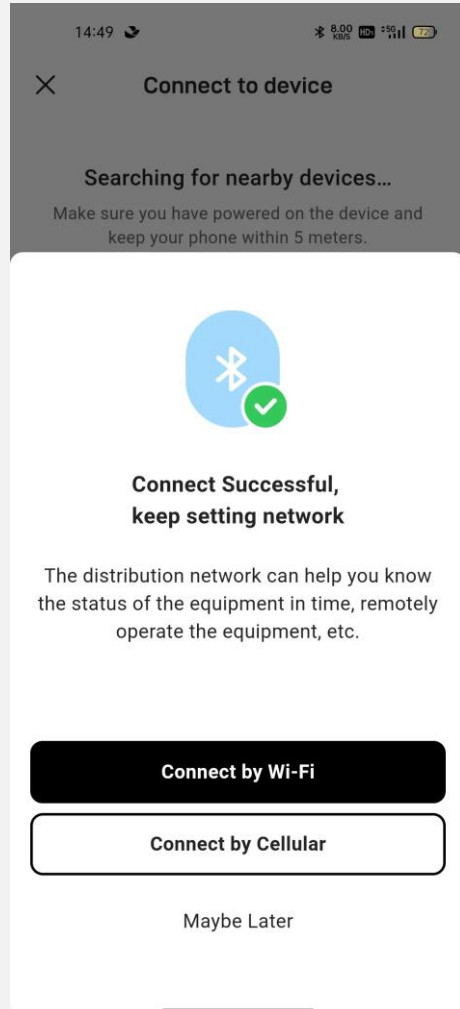

2.5. Select 近くに2.4 G Wi-Fiがあります。

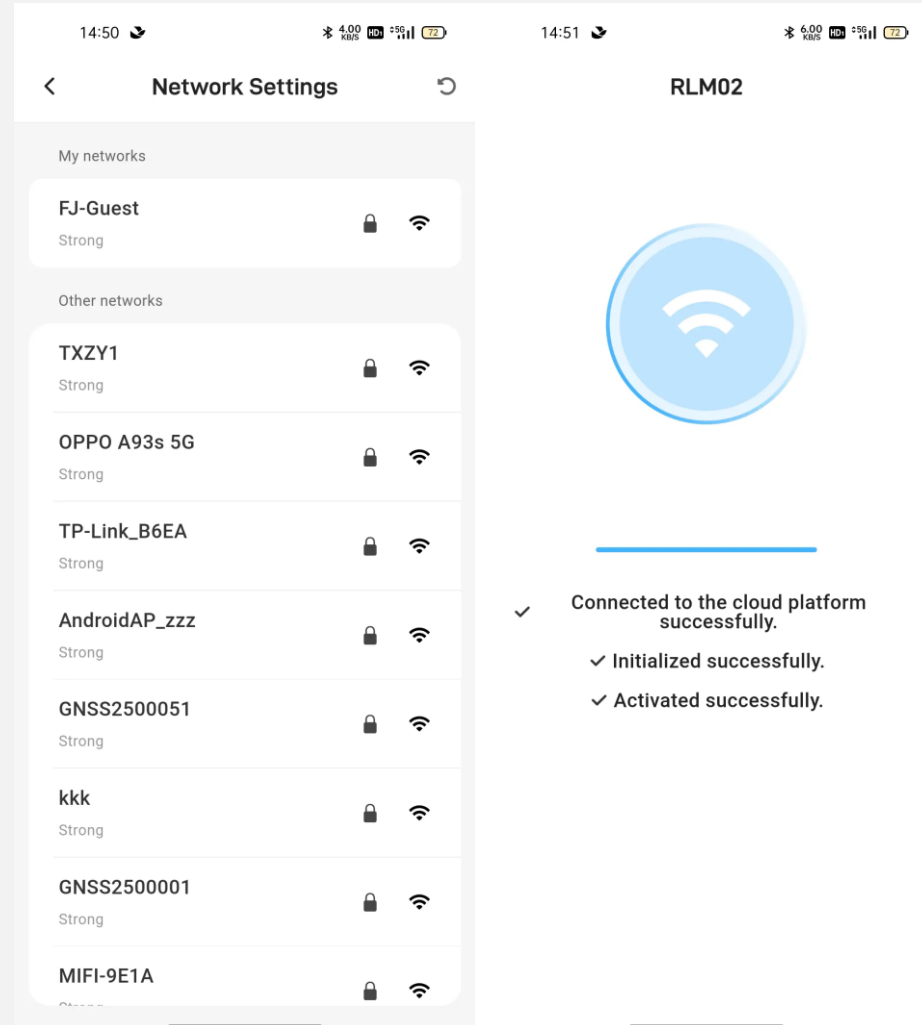


2.6. アプリケーションのメインインターフェースに戻ります。




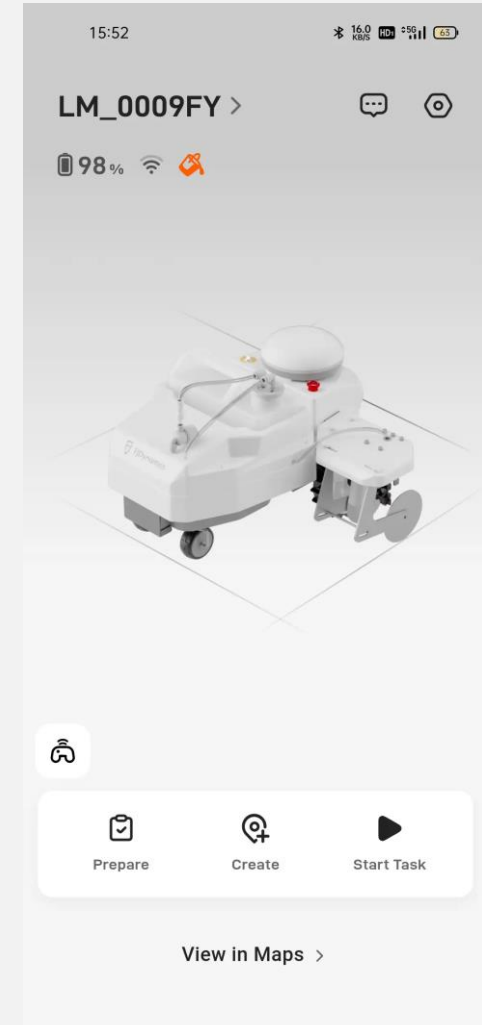




3.1.Click、アプリケーションのメインインターフェイスの右上隅にある「設定」ボタンをクリックします。

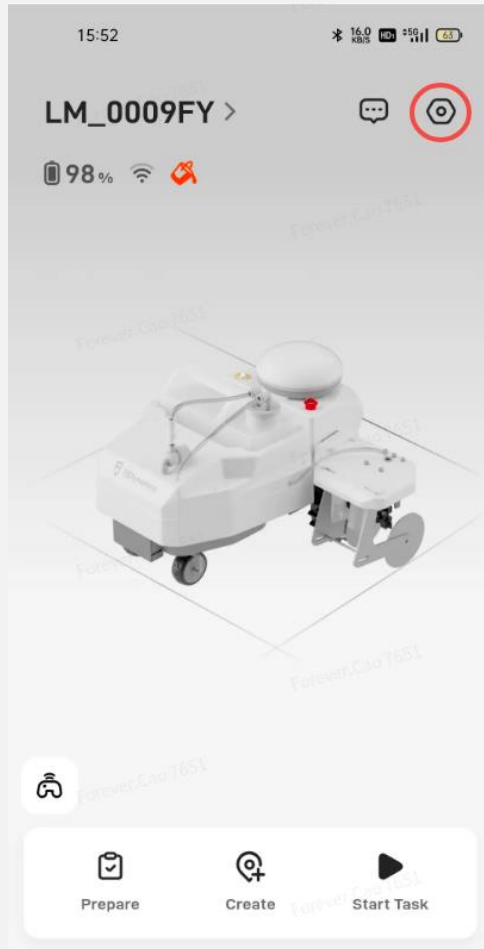


3.2.Open 「詳細設定」を選択し、「位置モード」を選択し、「Ntrip」を選択し、NTRIP情報エントリを完了します。

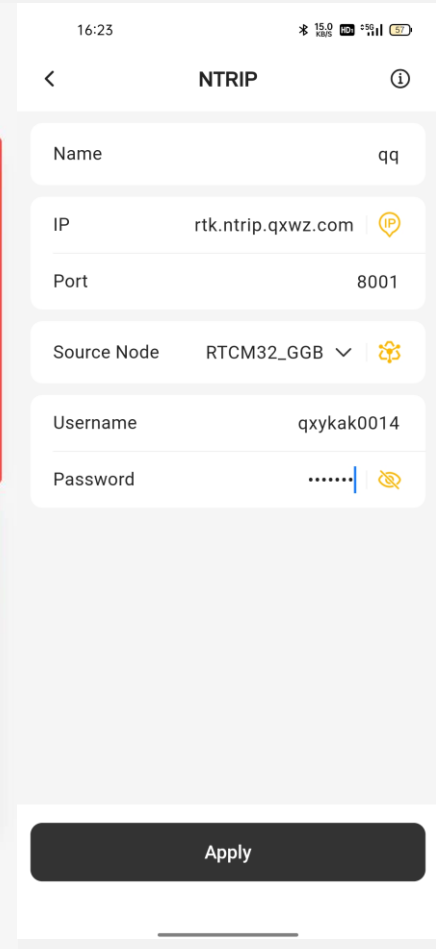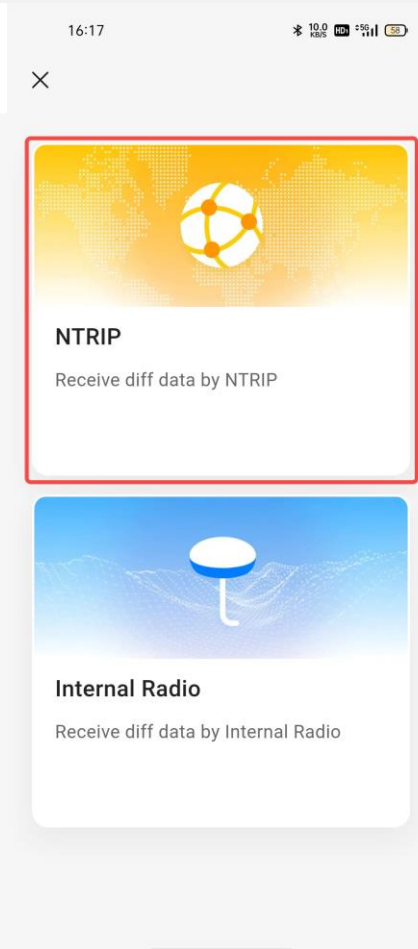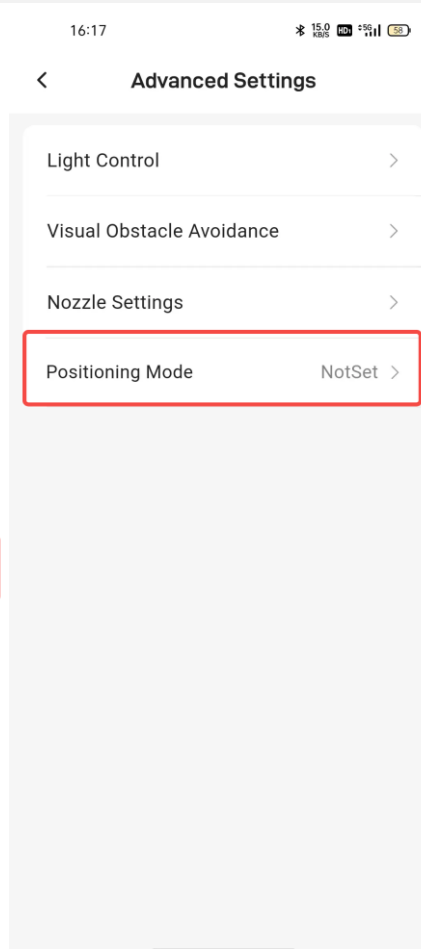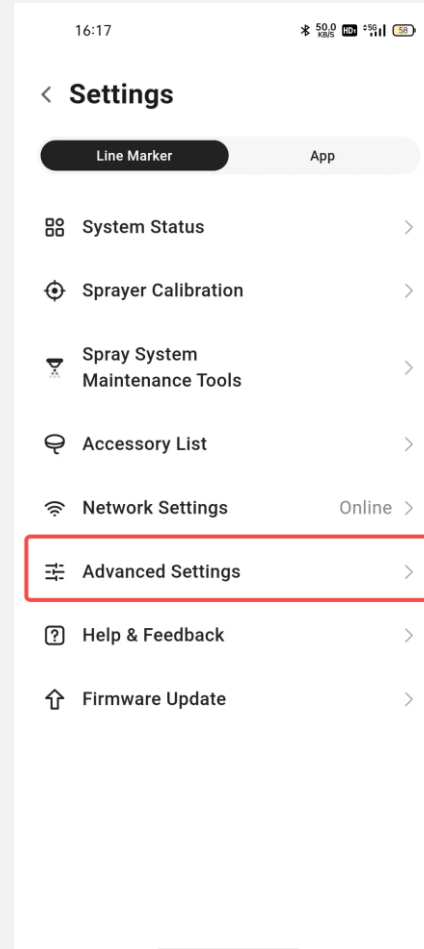





4.1.Click左下のリモコンボタンを押して、リモコンモードに入ります。

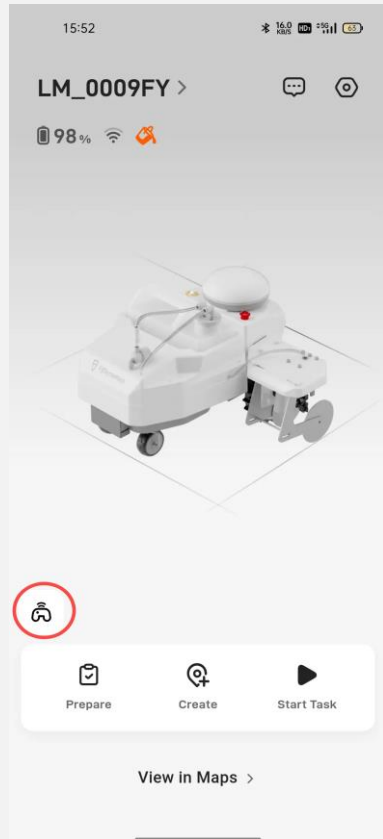

4.2.左のボタンは前後の動きを制御し、右のボタンは左右の回転を制御し、中央のボタンは車速を調整します。




4.2.Clickのボタンを押すと、ペイントスプレーコントロールに切り替わります。右側のスライダーをスライドさせてロックを解除し、ボタンを長押しすると、デバイスのペイントスプレーをコントロールできます。

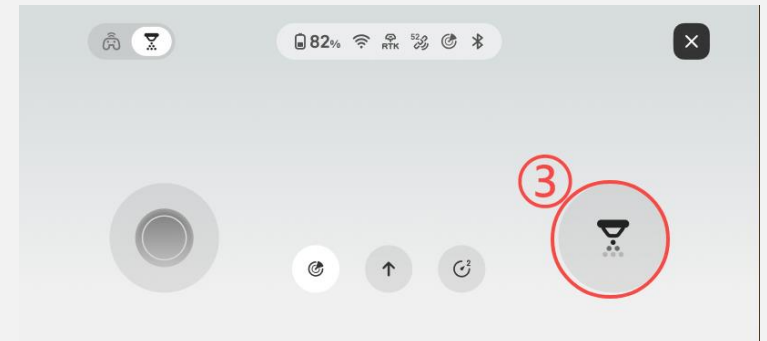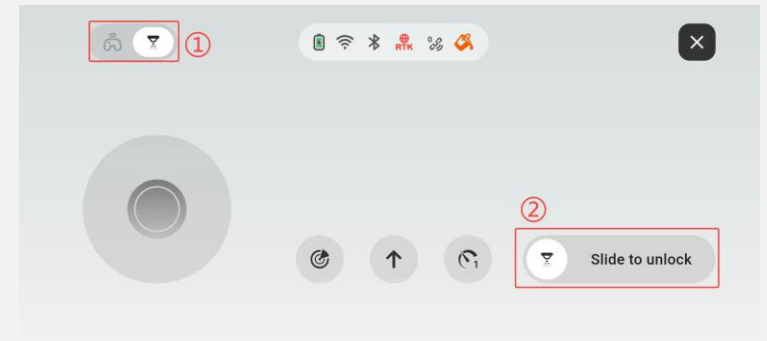




5.3 ネットとseletかどうか

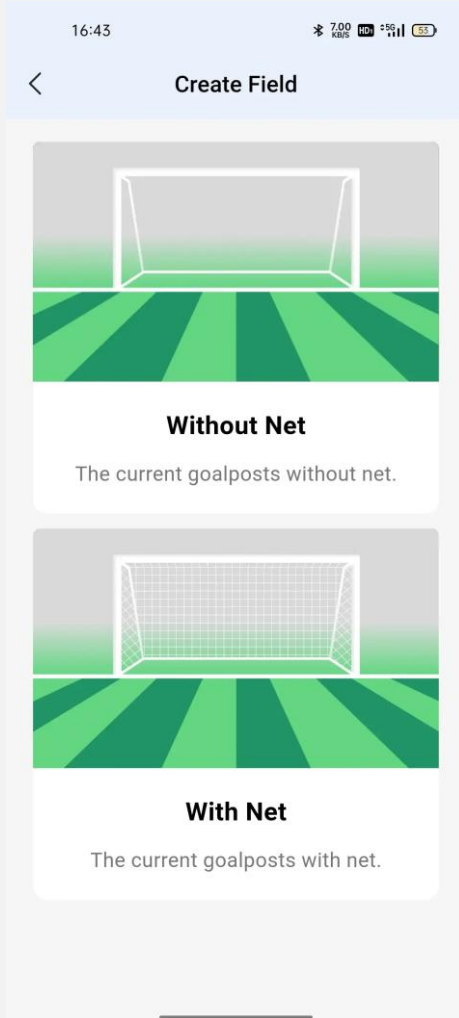

5.4 マークした点の種類を選択します。

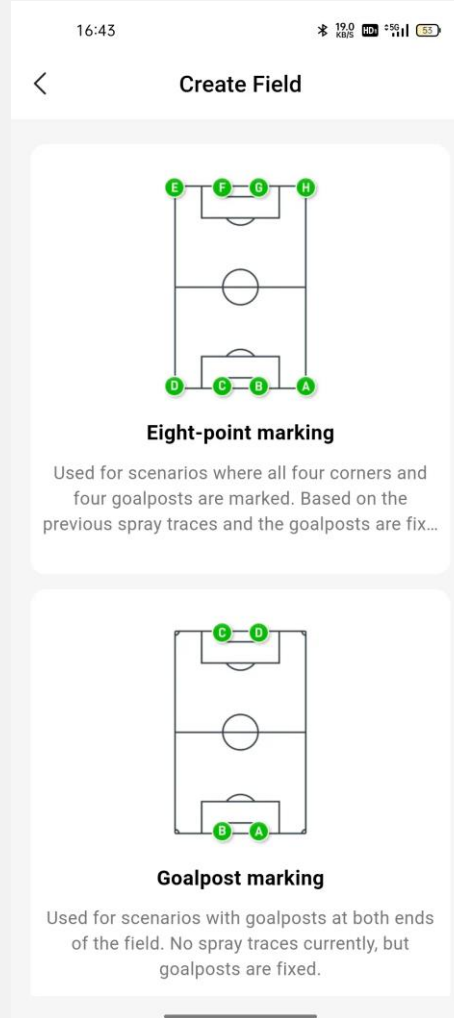


5.5 ボタンをクリックしてポイントをマークします。、すべてのポイントをマークした後に保存します。





7.1. Clickしてタスクリストに入り、リストからタスクを選択して開始します。

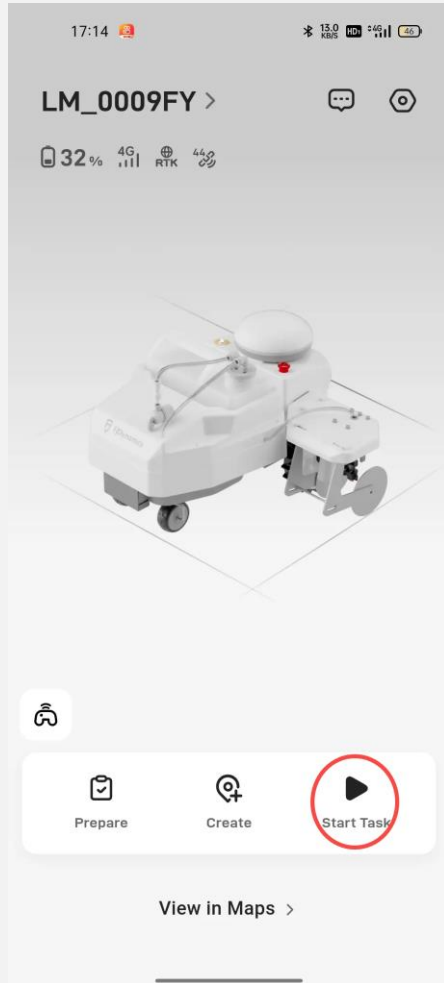

作成する
より良い世界

